#### PX-6200S/PX-6500 セットアップガイド

# はじめにお読みください


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の 1 ~ 本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。 5 の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。

本機のご使用にあたっては、同梱の「使い方ガイド」(紙マニュアル)の「製 品をお使いいただく前に」を必ずお読みください。


- はじめからセットアップを始める方は手順の 1 から始めてください。
- ネットワーククライアントとしてセットアップされる方(プリンタのセットアップが完了して いる場合)は裏面の手順 4 から始めてください。


↑ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される 内容を示しています。


# 1 保護材を取り外して付属品を取り付けます

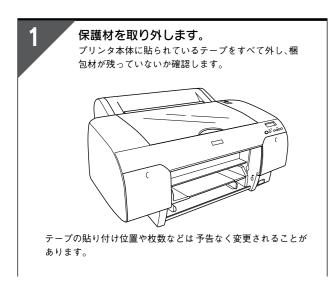




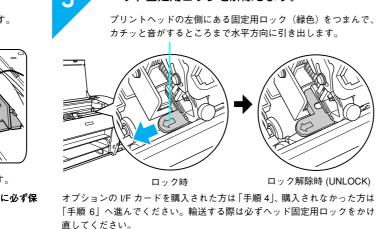


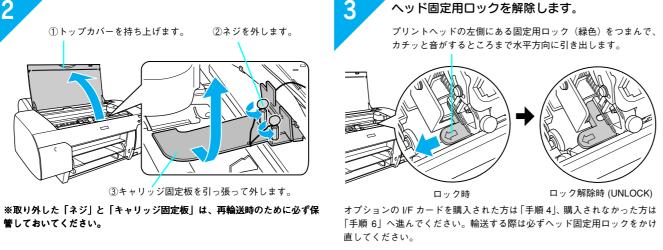

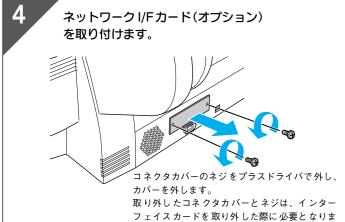

すので、大切に保管してください。

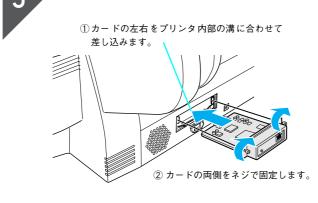


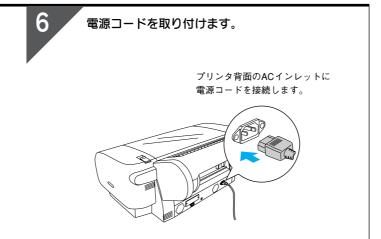




漏電による事故防止について 本製品の電源コードにはアース線(接 地線) が付いています。アース線を接 地すると、万が一製品が漏電した場合 に、電気を逃がし感電事故を防止する ことができます。コンセントにアース の接続端子がない場合は、アース端子 付きのコンセントに変更していただ くことをお勧めします。コンセントの 変更については、お近くの電気工事店 にご相談ください。アース線が接地で きない場合でも、通常は感電の危険は ありません。

管しておいてください。

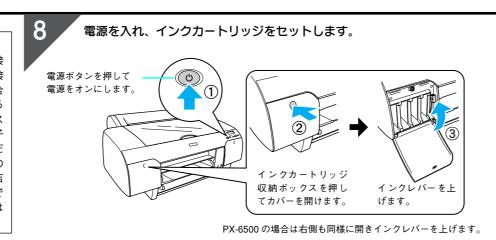

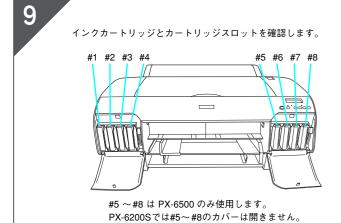



インクの色	PX-6200S 型番	PX-6500 型番
フォトブラック	_	ICBK36
マットブラック	ICMB24	*
シアン	ICC24	ICC36
マゼンタ	ICM24	ICM36
イエロー	ICY24	ICY36
グレー	_	ICGY36
ライトシアン	_	ICLC36
ライトマゼンタ	_	ICLM36
ライトグレー	_	ICLGY36

※ PX-6500 に同梱されているブラックインクはフォトブラックのみです。 PX-6500 でマットブラックを使用するには、マットブラックインクを別途購入し


ブラックインクの種類を変更するときは、オプション(別売)の「ブラックインク コンバージョンキット」が必要です。

[パネル設定] ボタンを押します。

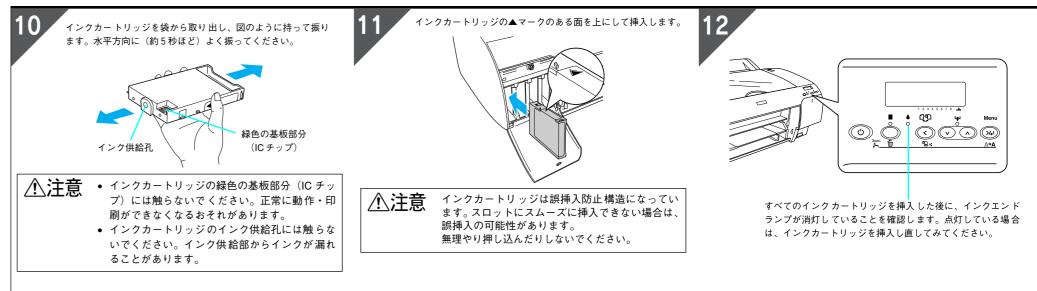

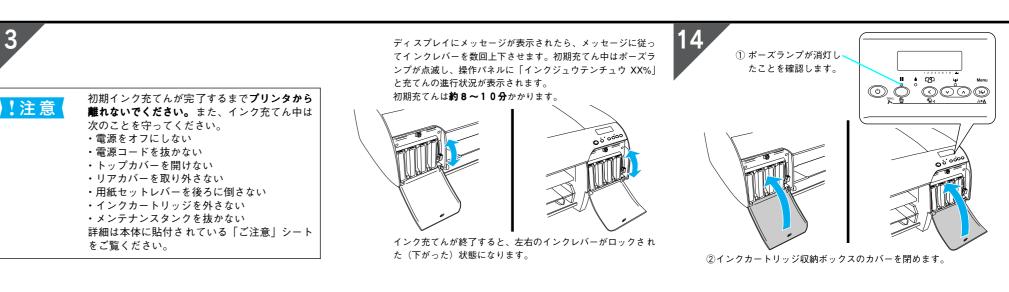

## 2 用紙をセットして、印刷ができるかを確認します

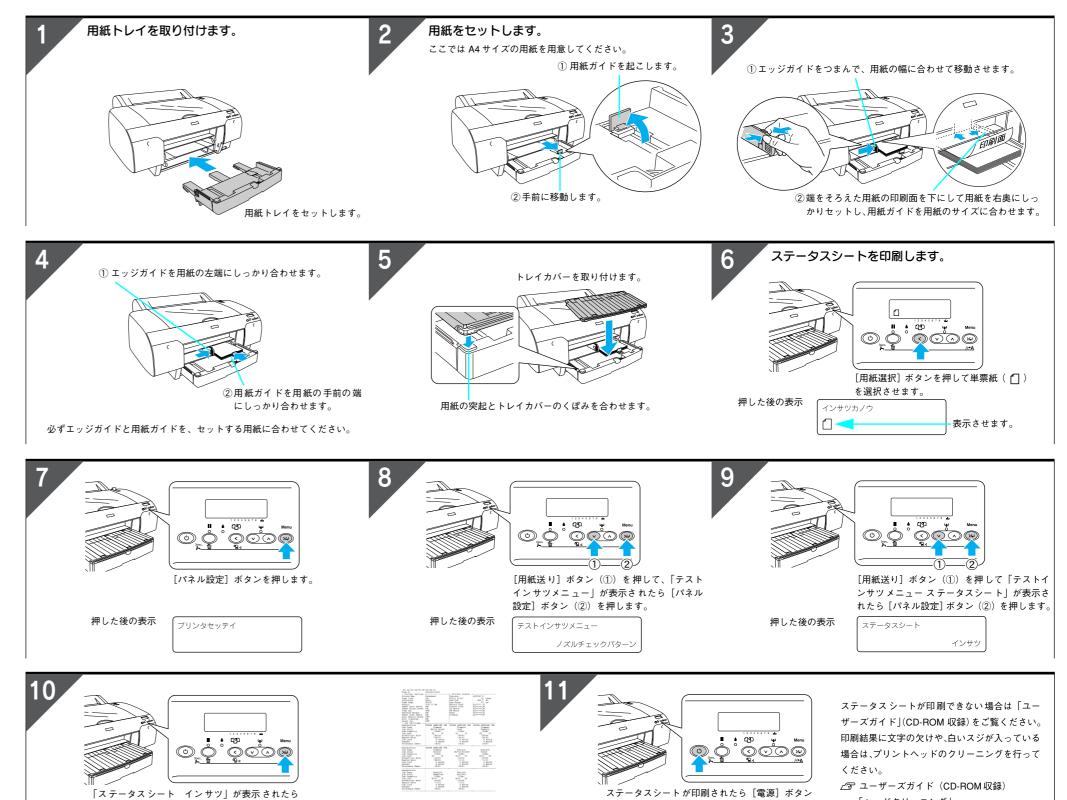

ステータスシートが印刷されます。

を押して、電源をオフにします。



「ヘッドクリーニング」

### 3 コンピュータと接続します

プリンタを選択します。

① クリックして

PX-XXXX

<u>a</u>

③ クリックして[セレクタ]画面を閉じます

く USB 接続の場合>

AppleTalk ● 使用 ④ 不使用

② クリックして

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によってケーブルが異なりますので、環境に応じて別途ご用意ください。

■ IEEE1394 ケーブルの接続 ■ネットワークI/Fカード(オプション)の接続 ■ USB ケーブルの接続 本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIの限界値を越え ることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 ① IEEE1394 ① Ethernet ケーブル を差し込み ケーブルを を差し込み 差し込み ②もう一方のコネク ② もう一方のコネク ② もう一方のコネク タをコンピュータ <sup>38</sup>⊜ タをコンピュータ タを Ethernet ハフ に接続します。 に接続します。 に接続します。

# 4 プリンタソフトウェアをインストールします

<ネットワーク接続の場合>

ppleTalk ● 使用 ② 不使用


① クリックして


(必要に応じて AppleTalk ゾーンを選択)

③ クリックして[セレクタ]画面を閉じます

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows/Mac OS のシステム条件については同梱の「使い方ガイド」(紙マニュアル)をご覧ください。なお、Windows 2000/XP および Mac OS X v 10.2 以降の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。


プリンタを共有する環境でのインストールについては同梱の「ユーザーズガイド」(CD-ROM 収録)をご覧ください。インストールが終了後「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録をすることができます。

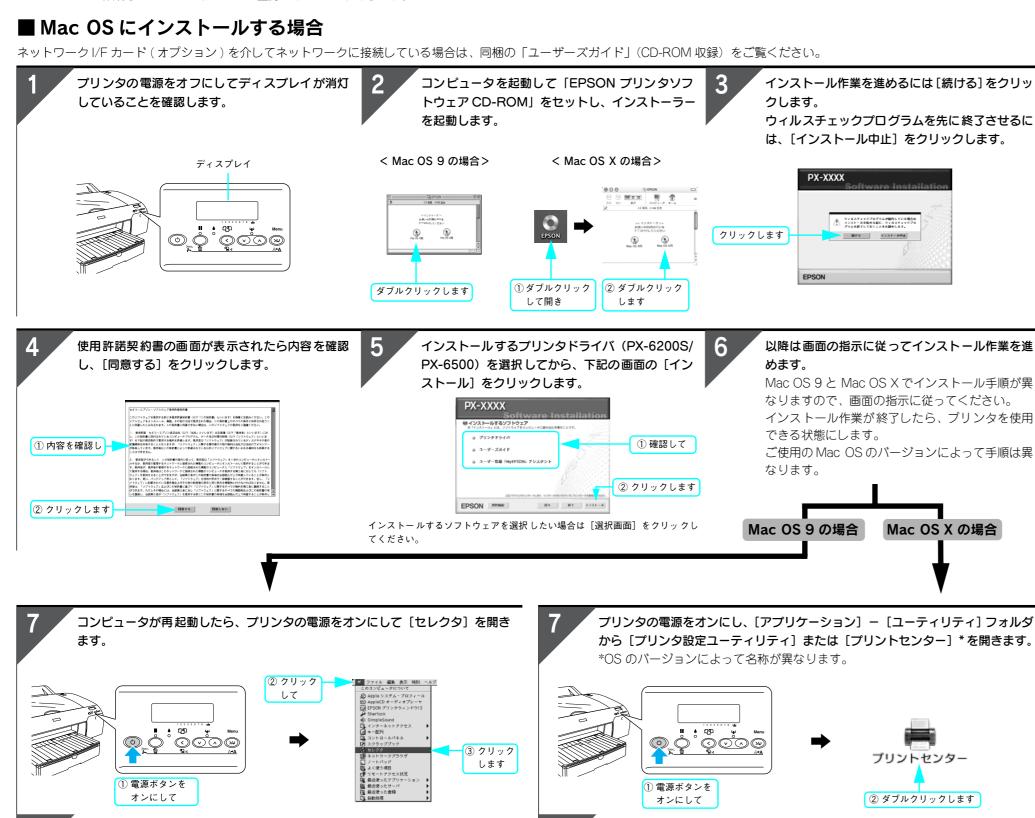

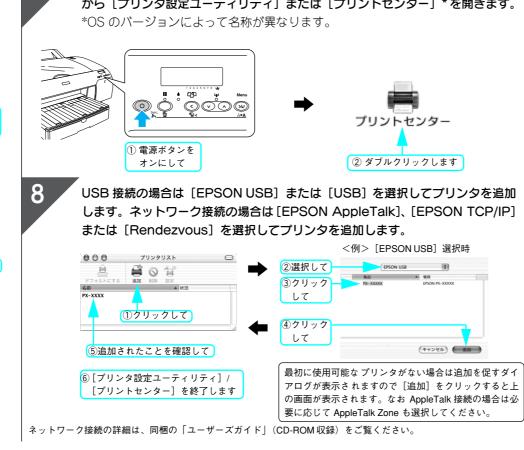

#### ■ Windows にインストールする場合

ネットワーク I/F カード(オプション)を介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ユーザーズガイド」(CD-ROM 収録)をご覧ください。

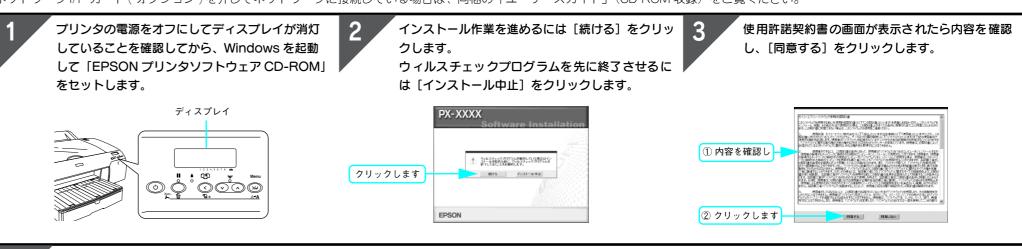

インストールするソフトウェアを確認して[インストール]をクリックします。インストールは自動的に進みます。





インストールするソフトウェアを選択したい場合は [選択画面] をクリックしてください。

Windows 2000/XP では、Adobe ICC Profile の使用許 諾契約書の画面が表示されますので、内容を確認し、[はい] をクリックします。

」 左の画面が自動的に表示されない場合は[マイコンピュータ]をダブルクリッ クして CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。





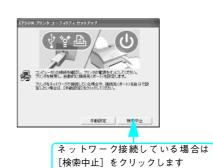

インストールの途中で Windows のロゴテストに関する画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてソフトウェアのインストールを進めてください。




[終了]をクリックしてインストールプログラムを 終了させます。



再起動のメッセージが表示されたら、[はい] を クリックしてコンピュータを再起動します。

# 5 ギャップ調整を行います

最後にギャップ調整を行って、セットアップを完了させます。ギャップ調整とはプリントヘッドのズレを修正する作業です。ギャップ調整は工場出荷時に行われていますが、輸送中の振動などにより、ズレが発生する場合もあります。より良好な印刷結果を得るために、ギャップ調整を行ってください。ギャップ調整には A4 サイズ以上の用紙を使用します。 ギャップ調整にかかる時間は、A2 サイズで約 9 分です。

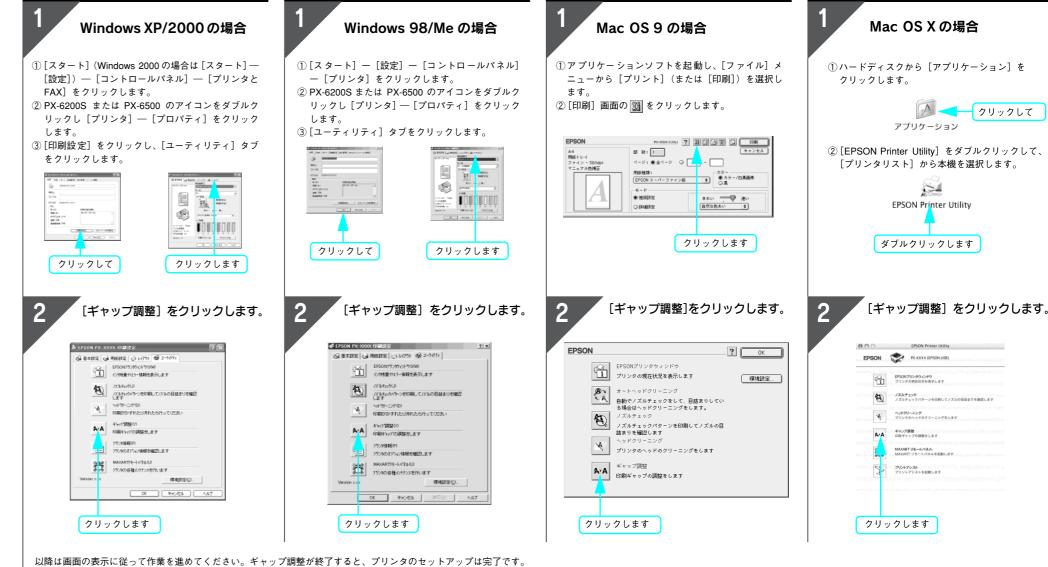

以降は画面の表示に使ってTF集を進めてください。キャック調整が終了すると、プリンダのセットアックは完了です。
Windows と Mac OS X の [ユーティリティ /EPSON Printer Utility] 画面にある [MAXART リモートパネル] をクリックすると、より詳細な調整ができます。 「ユーザーズガイド」 (CD-ROM 収録) の 「MAXART リモートパネル」の項をご覧ください。
Mac OS 9 では、 [ユーティリティ] 画面に「MAXART リモートパネル」は表示されません。 「MAXART リモートパネル」をインストールした後で、デスクトップ上のアイコンをダブルクリックしてください。
プリンタの使用方法については同梱の「使い方ガイド」(紙マニュアル)、「ユーザーズガイド」(CD-ROM 収録)をご覧ください。